


WANNEER JE STEENSLAGFOLIE MOET MONTEREN:



1. Reinig het oppervlak waar de folie moet worden aangebracht. VERGEET NIET dat het oppervlak volledig schoon en droog moet zijn


JE KUNT REINIGEN MET ALCOHOL OF ZEEPWATER. LET OP!

Bij nieuwe auto's die gepolijst of voorbereid zijn, kan het nodig zijn om 3-4 keer met alcohol af te nemen om ervoor te zorgen dat het oppervlak volledig vrij is van polijstmiddel

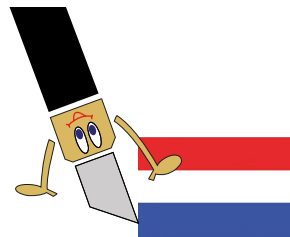


VINYLFOLIEEXPERT.NL


2. We raden aan om knifeless tape te installeren vóór de montage, zodat de lak niet bekrast wordt.
3. Verwijder vervolgens de hele achterkant van de folie en bevestig deze daarna op de scherpste rand
4. Schraap nu HARD vanaf de scherpste rand naar buiten om de folie zonder luchtbelletjes aan te brengen.
5. We raden aan om de folie ongeveer 1 cm onder de rand door te laten lopen, waar de folie uiteindelijk als stap 4 wordt neergelegd.
6. Trek vervolgens aan het kleine koord in de knifeless tape, zodat je door de folie kunt snijden zonder de lak te beschadigen.

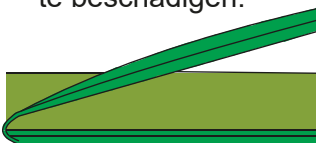


1. Vouw over zichzelf heen.

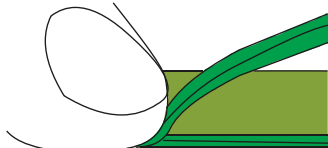

2. Druk je duim stevig op de vouw, zodat je minstens 1 cm bedekt

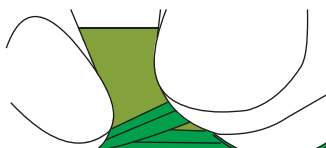

3. Pak de tape stevig vast met duim en wijsvinger en zorg ervoor dat je duimen dicht bij elkaar geplaatst zijn

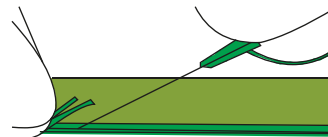

4. Om de draad los te maken, trek snel en hard aan de draad. Trek de draad horizontaal naar de tegenovergestelde kant, NIET verticaal omhoog.

7. Druk de randen na met de rakel en geef ze tot slot wat warmte met een hetelucht pistool, zodat de randen goed hechten