




De folie mag **NIET** in de tegenovergestelde richting worden opgerold ten opzichte van de wijze waarop deze bij ontvangst was opgerold.
Om de folie vóór de installatie vlak te maken, legt u deze ongeveer 24 uur op een vlakke ondergrond..



BIJ HET INSTALLEREN VAN HET WHITEBOARD OF DE FERROMAGNETISCHE PLAAT:

Mag **UITSLUITEND** worden gebruikt op oppervlakken die voor water bestemd zijn!!

Let op! Niet gebruiken voor het monteren van whiteboards op maat.



1. De metingen worden verricht op de locatie waar de folie moet worden aangebracht.




2. Reinig vervolgens het oppervlak grondig vóór het aanbrengen (het gebruik van aanbrengvloeistof wordt aanbevolen). Dit is erg belangrijk, omdat stof, vuil of vetresten kunnen voorkomen dat de folie goed hecht.



Recept voor aanbrengvloeistof:
Water – ½ liter, afwasmiddel
– ½ theelepel.

3. Spuit een gelijkmatige laag aanbrengvloeistof op het gereinigde oppervlak waarop de folie moet worden aangebracht.

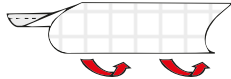

4. Verwijder het beschermpapier. (Vanaf deze stap kan het handig zijn om de grote onderdelen met twee personen te hanteren.)

- Wikkel de meegeleverde schraper in een doek om krassen op de folie tot een minimum te beperken.



5. Breng de folie aan op het oppervlak, volgens de afmetingen. Gebruik de rakel met een kruislingse beweging: vanuit het midden naar links, vanuit het midden naar rechts en vanuit het midden naar boven.

Werk aan één gedeelte tegelijk; begin vanuit het midden van het kruis en duw al het water naar de randen. Gebruik de wisser zorgvuldig om ervoor te zorgen dat al het water volledig wordt verwijderd.


Droge montage op een wand of een ander oppervlak dat niet tegen water kan.

Van toepassing op de installatie van whiteboards met eigen opdruk!

- Wikkel de meegeleverde schraper in een doek om krassen op de folie tot een minimum te beperken.



1. Meet het oppervlak op waar de folie moet worden aangebracht.
Je kunt afplaktape gebruiken om de plaats waar de folie moet komen, te markeren.

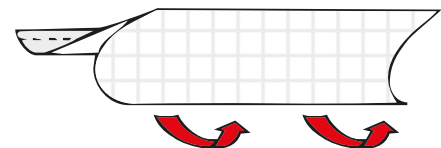

2. Trek ongeveer 10 cm van het schutvel los, vouw het terug en druk de vouw stevig aan met je vingernagel.
(Bij grote stukken kan het handig zijn om met z'n tweeën te werken.) Strijk de folie glad en werk daarbij vanuit het midden naar buiten toe.

Verwijder vervolgens geleidelijk het schutvel terwijl je de folie continu gladstrijkt vanaf het punt waar deze vasthecht; werk altijd vanuit het midden naar buiten toe over het gedeelte waar het schutvel is verwijderd.

Herhaal dit proces tot je bij het einde bent :)