


ZONWERENDE FOLIE INSTALLATIE

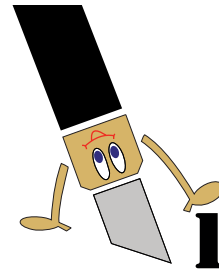

VINYLFOLIEEXPERT.NL

PAGINA 1

Je hebt nodig:

- ★ De folie
- ★ Raamtrekker
- ★ Glasschraper
- ★ Montageschraper (INBEGREPEN) - wikkel deze in een doek om het risico op krassen op de folie te verminderen!
- ★ Hobbymes
- ★ Verstuiverfles voor montagespray
- ★ Montagespray

RECEPT


Afwasmiddel - ½ theelepel

Water - ½ liter water

Monteer de zonwerende folie niet bij temperaturen boven +20 graden en in direct zonlicht, of bij temperaturen onder +4 graden (vriespunt).

Bij grote stukken folie kan het een voordeel zijn om met 2 personen te monteren!

1:
Bereid de zonwerende folie binnenshuis voor! Ook al moet je de folie buiten monteren, het is het beste om de folie binnenshuis voor te bereiden. Bereid de folie voor op een ander raam om vuil te vermijden. Reinig het raam aan de binnenkant met de montagespray en de raamwisser. Droog daarna de raamkozijnen en randen af met een doek om stof en vuil te vermijden dat in de lijm van de folie terechtkomt.

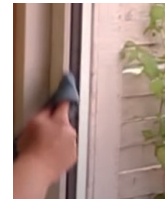

2:
Spray de montagespray op het raam en monteer de folie met de achterkant naar je toe. Om te bepalen wat de folie/achterkant is, kun je de zijden tegen elkaar wrijven. Als ze gemakkelijk glijden, is het de achterkant; als er weerstand is, is het de folie.



3:
Spray montagespray op de lijmzijde terwijl je de achterkant verwijdt om te voorkomen dat statische elektriciteit vuil aantrekt. Als je moeite hebt om de folie en de achterkant te scheiden, gebruik dan de tape-truc. LET OP! Als je de folie van de achterkant wilt scheiden, neem dan twee stukjes tape, bevestig ze in de hoek aan elke kant van de folie en trek voorzichtig uit elkaar om de achterkant van de folie te scheiden.



AANDACHT!
Wanneer u moet scheiden de folie van het achter-papier!

Neem twee stukjes tape, bevestig ze in de hoek aan weerszijden van de folie en voorzichtig uit elkaar trekken, scheid vervolgens het rugpapier van de folie.

4:
Spray royaal met montagespray op de lijmzijde. Als je buiten moet monteren, plaats dan de achterkant weer op de folie - rol deze naar je toe en neem hem mee naar buiten. Als je binnen moet monteren, hoeft je de achterkant niet opnieuw op de folie te plaatsen.



DRAAI →

Externe




Scan en bekijk
onze montagevideo

Interne



Scan en bekijk
onze montagevideo

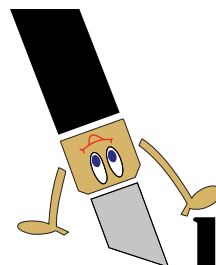

VINYLFOLIEEXPERT.NL

PAGINA 2

5:

Zorg ervoor dat het raam grondig gereinigd is met voldoende montagespray. Gebruik een glasschraper om hardnekkig vuil te verwijderen. Eindig met een gewone raamwisser. Het is belangrijk om van boven naar beneden schoon te maken, zodat het vuil zich onderaan verzamelt. Droog de raamkozijnen en randen af met een doek om stof en vuil in de lijm van de zonwerende folie te voorkomen. Nu zijn we klaar voor de montage.

6:

Spray ruim voldoende montagespray op het raam.

Buitenzijde montage:

Pak nu de voorbereide zonwerende folie met de achterkant opgerold en maak de bovenste 10 cm los, spuit de montagespray erop. Plaats de zonwerende folie tegen het raam met de kleefzijde naar het raam gericht. Let erop niet te veel van de kleefzijde tegelijk bloot te leggen om pollen en stof uit de lucht te vermijden.

Binnenzijde montage:

Bij binnenmontage is de kans op stof tussen de zonwerende folie en het raam kleiner. Je kunt daarom volstaan met het spuiten van montagespray op de kleefzijde en de zonwerende folie direct op het raam aanbrengen.

7:

De montagespray vormt een film tussen het raam en de zonwerende folie, zodat de folie kan schuiven in de overvloedige hoeveelheid montagespray. Wanneer het op de gewenste plaats zit, schraap je een T-vorm en werk je je hele weg naar beneden vanaf het midden tot je klaar bent. **LET OP!** Schraap totdat je zeker weet dat alle montagespray eruit is gedrukt.

8:

Wanneer de zonwerende folie is gemonteerd, plaats je de schraper tegen het raamkozijn en snijd je aan de andere kant van de schraper, **WEG VAN DE RUBBEREN AFDICHTING!** Zorg ervoor dat er een afstand is tussen de rubberen afdichting en de zonwerende folie, zodat de folie kan werken bij temperatuurschommelingen.

9:

Tot slot schraap je de rand op zijn plaats.

Hier kan het handig zijn om een doek om je schraper te wikkelen, zodat deze het water kan opvangen.

